免震構造建築用 EXジョイント MX

施工・取扱説明書

ステンレス製免震スリットカバー　**MX-SC**

施工およびご使用される前に必ず最後までお読みください。

この度は、弊社免震スリットカバーをご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの「施工・取扱説明書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと商品の損傷、事故につながる可能性がありますのでご注意ください。なお、施工終了後は本書をご使用される方へ、必ずお渡しいただくようお願いいたします。本書は、いつでも見られる場所に必ず保管していただくようお願いいたします。

⚠ 製品の取扱上の注意について

・取付・取外しは専門業者に依頼してください。

清掃や交換などのメンテナンスが必要な場合は、専門業者に依頼してください。取付方法を誤ると、破損や変形を招き、事故を引き起こす恐れがあります。取付・清掃・交換・点検などの際は必ず作業用手袋を着用してください。

・加工をしないでください。

切削、変形、塗装などの加工を施さないでください。製品の強度の低下や、腐食の原因となり、事故を引き起こす恐れがあります。

・破損、変形した製品は使用しないでください。

何らかの原因で、破損や変形した製品は、強度が著しく低下しており、事故を引き起こす恐れがあります。適正な製品に交換してください。

・すき間に指を入れないでください。

すき間などに指を入れると、指詰めなどのケガをする恐れがあります。すき間に指を入れないでください。

・持ち運び及び輸送には、充分ご注意ください。

腰などを痛めたり、足の上に落とすとケガの恐れがあります。

・取扱いには軍手や革手袋をご使用してください。

指のケガ及び骨折等の恐れがあります。取扱いの際は軍手や革手袋を必ずご使用してください。

・外部から強い衝撃を与えないでください。

搬入時など本製品に衝撃や荷重をかけないでください。破損や変形する恐れがあります。

◎この内容は平成23年9月現在のものです。外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

施工手順

1、取付するスラブに両面テープ（部番③）を通しで貼付け、カバー（部番①）を仮止めします。

2、取付ピッチでカバーとスラブに下穴をあけます。スラブには直径φ4.3 ㎜、深さ 55 ㎜の下穴をあけて下さい。

3、コンクリートネジ（部番②）で固定して施工完了です。

※カバーは端部を 10 ㎜づつ重ねて下さい。

※端尺については金切バサミ等で切断して調整できます。

部品構成表

部番	品　名	材　質
①	カ　バ　ー	SUS304H
②	コンクリートネジ	SUS410
③	両面テープ	ブチルゴム

●カバー長さ 1510mm

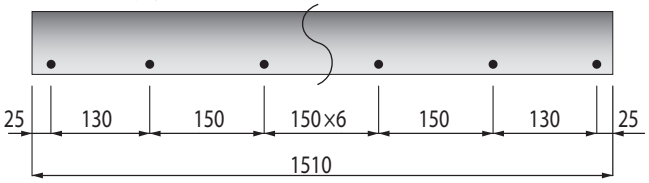

●コンクリートネジの取付ピッチ

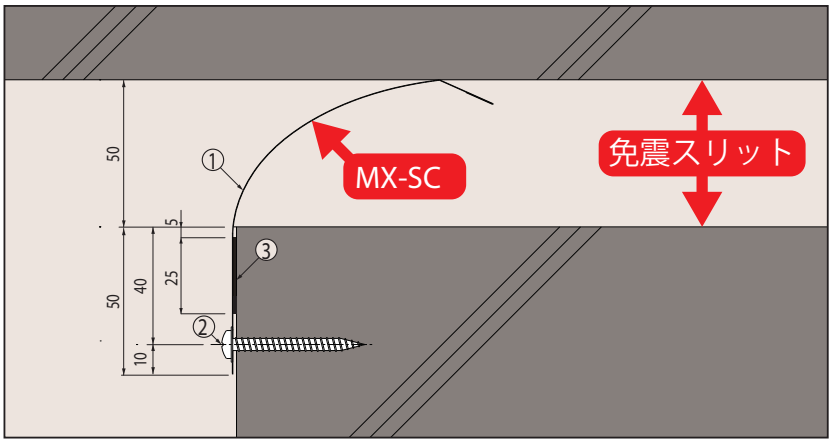

【コーナー用型紙】※MX-SC 50(カバーh=183㎜)免震スリット高さ50㎜用型紙

183mm

コーナー部について
コーナー部は下図【コーナー部説明図】のようにインコーナーとアウトコーナーがございます。

①コーナー部のカバーは【コーナー用型紙】を使用してカバー端部をカットしてください。※コーナー部は必ずカバー長 500 ㎜以上としてください。

②コーナー部に付属のハイテープ（銀色のテープ）を貼り付けてください。

インコーナー用型紙（黄色）

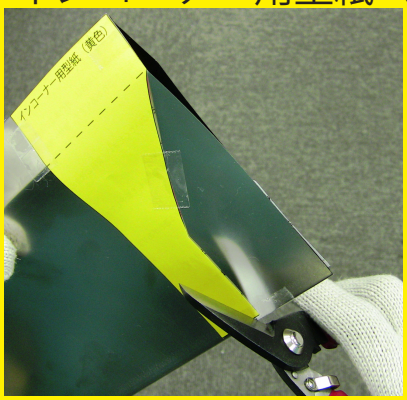

写真の様に2枚のカバーの裏面を合わせた状態で切断することをお勧めします。

【コーナ部説明図】

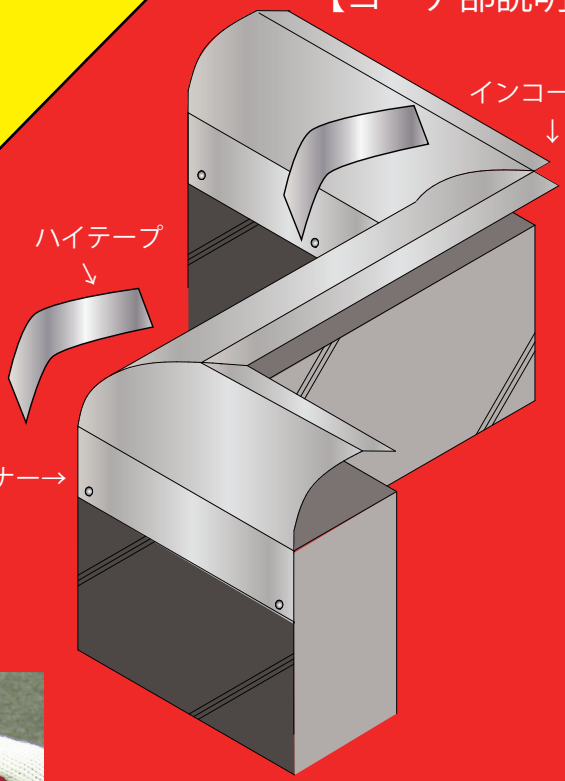

写真の様に2枚のカバーの裏面を合わせた状態で切断することをお勧めします。

アウトコーナー用型紙（赤色）